

## T347D - Dálkové ovládání - přijímač + vysílač 433MHz, napájení 12V

### Návod k použití

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Popis:


Dálkové ovládání se dvěma klíčenkami. Lze nastavit režim přepínače i tlačítka bez aretace, ovládání jedním, či dvěma tlačítky. Možnost propojit napájecí napětí přímo na kontakt relé pomocí dvou plošek na spodku plošného spoje.

Napájecí napětí:	12VDC
Odběr ze zdroje bez sepnutého relé:	11mA
Odběr ze zdroje se sepnutým relé:	46mA
Rozměr plošného spoje:	37×22mm
Výška:	18mm
Celkový rozměr:	42×41×28mm
Celková hmotnost:	23g

Tlačítka na vysílači



Popis zapojení modulu

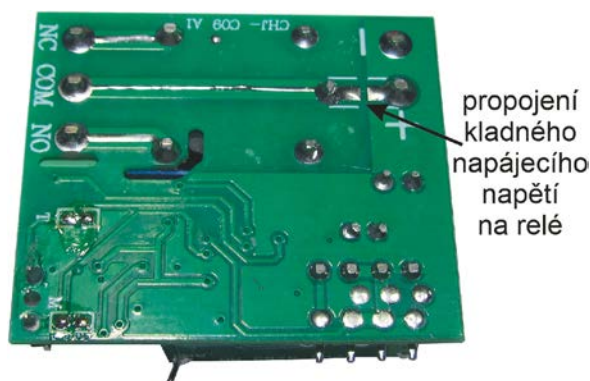

Propojení kladného napájecího napětí na relé

### Popis nastavení:

#### Vymazání kódu:

Stiskněte párovací tlačítko na přijímači a držte jej, než zhasne LED dioda, cca 12 sekund, kódy se vymažou. Po vymazání kódu již dálkový ovladač nefunguje. Propojení pinů nemá vliv při párování.

#### Zapnutí a vypnutí tlačítkem A (vrchní)

Jednou stiskněte párovací tlačítko na přijímači, přejde do režimu dočasného nastavení.

Ihned stiskněte 2× tlačítko dálkového ovládání A, LED indikátor na desce přijímače jednou blikne a poté zhasne.

A zapnutí/vypnutí

B nefunkční

Propojením pinů 1 a 2 funguje A jako tlačítko bez aretace

#### Zapnutí a vypnutí tlačítkem B (spodní)

Jednou stiskněte párovací tlačítko na přijímači, přejde do režimu dočasného nastavení.

Ihned stiskněte 2× tlačítko dálkového ovládání B, LED indikátor na desce přijímače jednou blikne a poté zhasne.

B zapnutí/vypnutí

A nefunkční

Propojením pinů 1 a 2 funguje B jako tlačítko bez aretace

#### Zapnutí tlačítkem A (vrchní) a vypnutí tlačítkem B (spodní)

Jednou stiskněte párovací tlačítko na přijímači, přejde do režimu dočasného nastavení.

Ihned stiskněte 1× tlačítko dálkového ovládání A a opět ihned tlačítko B, LED indikátor na desce přijímače jednou

blikne a poté zhasne.

A zapnutí

B vypnutí

Propojením pinů 1 a 2 funguje A i B jako tlačítka bez aretace

Propojením pinů 2 a 3 fungují obě tlačítka A i B pro zapnutí i vypnutí

### ***Zapnutí tlačítkem B (spodní) a vypnutí tlačítkem A (vrchní)***

Jednou stiskněte párovací tlačítko na přijímači, přejde do režimu dočasného nastavení.

Ihned stiskněte 1× tlačítko dálkového ovládání B a opět ihned tlačítko A, LED indikátor na desce přijímače jednou blikne a poté zhasne.

B zapnutí

A vypnutí

Propojením pinů 1 a 2 funguje A i B jako tlačítka bez aretace

Propojením pinů 2 a 3 fungují obě tlačítka A i B pro zapnutí i vypnutí

### **Údržba a čištění:**

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

### **Recyklace:**

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

### **Záruka:**

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.