

Zavlažovací hodiny

Návod k použití



1. Úvod

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před
použitím přístroje si prosím přečtete tento
návod.


2. Vlastnosti

Spínací zavlažovací hodiny pro ovládání rozvodu vody.
Automatické programy pro opakovanou závlivku v nastavené době.

2.1 Technická data:

napájení : 2x 1,5V AAA baterie
Přípojka: 3/4" šroubení
Výstup: 3/4" šroubení, rychlospojka
Počet programů: 16
Teplota vody: 5°C-40°C
Tlak: max. 6bar

2.2 Popis zařízení

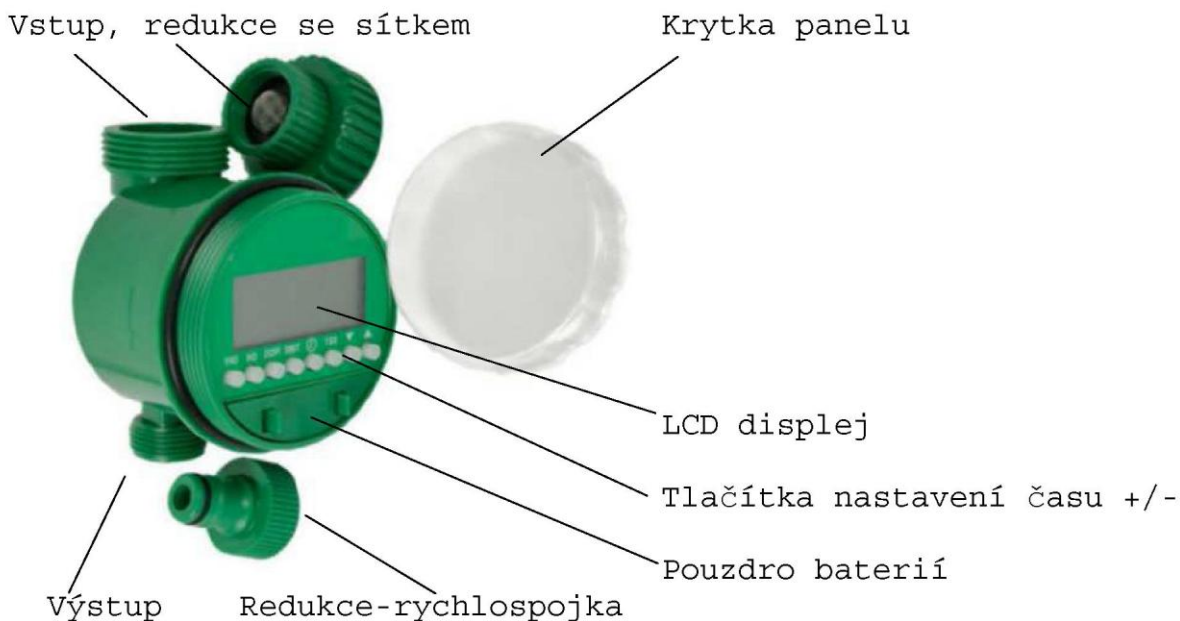


Tlačítka:

| | | | |
|------------|----------------------------------|-------------|--------------------|
| ▲ | Výběr, nastavení hodnoty-zvýšení | TIME | Nastavení času |
| ▼ | Výběr, nastavení hodnoty-snížení | PROG | Nastavení programů |
| SET | Potvrzení zadání | ON | Zapnout (otevřít) |
| ⌚ | Nastavení času | OFF | Vypnout (zavřít) |

3. Vložení baterií

Baterie jsou umístěny v pouzdře na čelní straně hodin.

- Odšroubujte krytku panelu
- Vysuňte pouzdro baterií z hodin, **POZOR, aby nedošlo k přetržení kablíků od pouzdra baterií**
- Vložte baterie v naznačené polaritě
- Zasuňte pouzdro zpět až pouzdro zaklapne zpět
- Slabé baterie indikuje symbol vlevo na LCD displeji, při detekci slabých baterií se ventil automaticky uzavře.

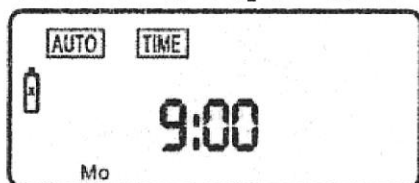

4. Nastavení času


Před použitím přístroje je třeba nastavit čas.

- Stiskněte tlačítko **TIME**, rozbliká se číslice hodin
- Tlačítka ▲▼ nastavte hodinu
- Stiskem **SET** přejdete na nastavení minut, opět nastavte ▲▼
- Nastavení ukončete stiskem **SET**.



5. Manuální ovládání - sepnutí na nastavenou dobu


Zavlažovací hodiny lze kromě automatického řízení dle programu sepnout manuálně na nastavitelnou dobu (přednastavená doba sepnutí je 2 minuty).

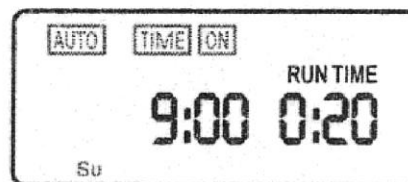


- Stikněte **ON** pro manuální sepnutí, v pravé části displeje se zobrazí doba sepnutí "RUN TIME" a rozbliká se číslice hodin
- Tlačítka ▲▼ nastavte hodiny a potvrďte stiskem **SET**
- Nastavte minuty, stiskem **SET** se hodiny následně sepnou (ventil se otevře) na nastavenou dobu. Čas "RUN TIME" průběžně zobrazuje dobu do vypnutí.
- Pro předčasné ukončení časovače a rozepnutí hodin (uzavření ventilu) krátce stiskněte **OFF**.

6. Nastavení programu

Pro automatickou funkci zavlažovacích hodin lze v přístroji nastavit až 16 programů, ke každému programu se nastavuje čas sepnutí, doba, po kterou budou hodiny sepnuty a dny, kdy bude program opakován (každý den, každý druhý den...).

- Stiskem tlačítka **PROG** vstupte do nastavení programů, v levé části displeje se rozbliká pořadové číslo programu.
- Tlačítka ▲▼ zvolte program a stiskem **SET** aktivujte nastavení programu, rozbliká se čas sepnutí "START TIME" - údaj hodin.
- Tlačítka ▲▼ nastavte hodinu a potvrďte stiskem **SET**
- Následně nastavte minuty a opět potvrďte stiskem **SET**, přejdete na nastavení doby sepnutí "RUN TIME".
- Obdobně nastavte dobu sepnutí-hodiny a po stisku **SET** minuty.
- Dalším stiskem **SET** přejdete na nastavení opakování
- Tlačítka ▲▼ zvolte:
 - o 01 - každý den
 - o 02 - každý druhý den
 - o ...podobně zvolením xx se program aktivuje každý xx-tý den
 - o Volbou 00 se program deaktivujeTlačítkem **SET** potvrďte vybraný program.
- Obdobně nastavte další programy, případně tlačítkem  nastavení ukončete.

Ověření nastavených programů

Pro ověření programů stiskněte **PROG** a tlačítka ▲▼ projděte nastavené programy. Pro návrat do základního stavu stiskněte .

7. Použití zavlažovacích hodin


Zavlažovací hodiny nainstalujte na rozvod vody s nainstalovanou redukcí se sítkem s přívodem vody shora.

Zavlažovací hodiny spínají dle nastaveného programu nebo manuálně, viz. výše.

V základním stavu a vypnutých hodinách displej zobrazuje čas.



Při sepnutí hodin (otevření ventilu) je zobrazen rovněž zbývající čas do vypnutí hodin (uzavření ventilu) "RUN TIME".

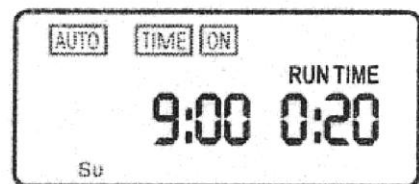

8. Upozornění

- Dbejte na řádné utažení krytu předního panelu tak, aby nedošlo ke vniknutí vlhkosti do elektroniky hodin.
- Voda v zavlažovacích hodinách nesmí zmrznout
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od rozvodu vody, přepněte do polohy ON (otevřený ventil) - viz. Manuální ovládání výše, důkladně vyfoukejte vodu, nechte vyschnout a vyjměte baterie.
- Zabraňte vniknutí nečistot do hodin, kontrolujte čistotu sítka v přívodním šroubení.
- Do hodin nestrkejte žádné předměty

Použité baterie ani vysloužilé elektrozařízení nevyhazujte spolu s ostatním domovním odpadem. Odevzdejte je na sběrných místech k tomu určených.

