

Since 1968

COMMAX
SmartHome & Security

Uživatelský manuál

DR-nUM/DR-nUS



Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Důležité poznámky k bezpečnosti

1. Před vlastní instalací pozorně prostudujte všechny sekce instalačního manuálu
2. Uschovejte si prosím tento návod pro budoucí použití
3. Používejte pouze příslušenství, které je doporučeno výrobcem. Jiné než doporučené příslušenství může poškodit produkt a vést ke zrušení záruky
4. Při montáži používejte pouze montážní nástroje doporučené výrobcem nebo dodávané spolu s výrobkem.

Bezpečnostní opatření

Provoz

- Před použitím ověřte správnost zapojení a ujistěte se, že používáte vhodný napájecí zdroj.
- Pokud při provozu zpozorujete jakékoliv chyby ve funkci zařízení, přestaňte jej okamžitě používat a kontaktujte svého lokálního prodejce.



Manipulace

- Nerozebírejte vnitřní část výrobku.
- Zajistěte, aby výrobek nebyl vystaven silným rázům nebo vibracím.
- Při čištění display části zařízení dávejte pozor, abyste jej nepoškrábali nebo na něm nezůstával prach. To může snižovat kvalitu zobrazovaného obrazu.


Instalace a skladování

- Neinstalujte zařízení v místech, kde mohou být překročeny uvedené teplotní limity.
- Vyvarujte se instalaci ve vlhkém či prašném prostředí.
- Vyvarujte se instalaci v místech se zvýšenou radiací.
- Vyvarujte se instalaci v místech, kde je silné elmag. pole nebo silové rozvody elektřiny.
- Vyvarujte se instalaci v místech se silnými vibracemi.

Obsah balení

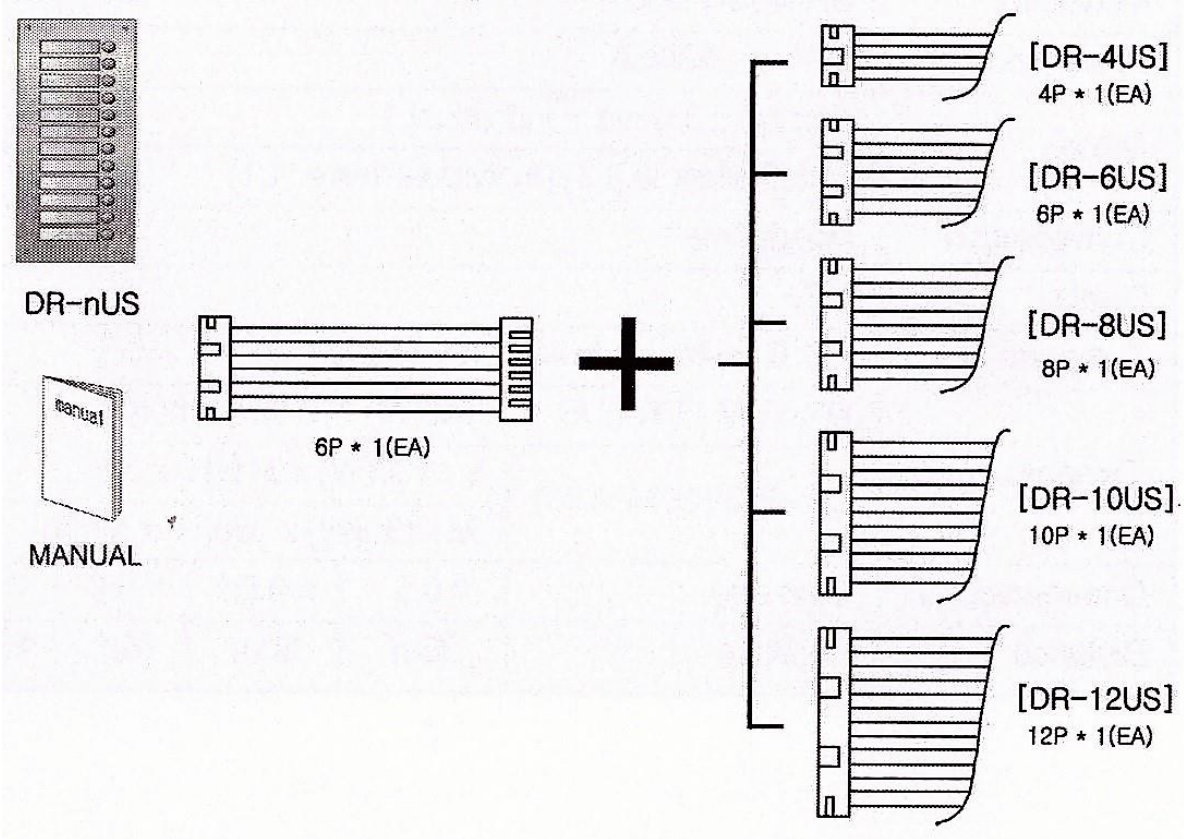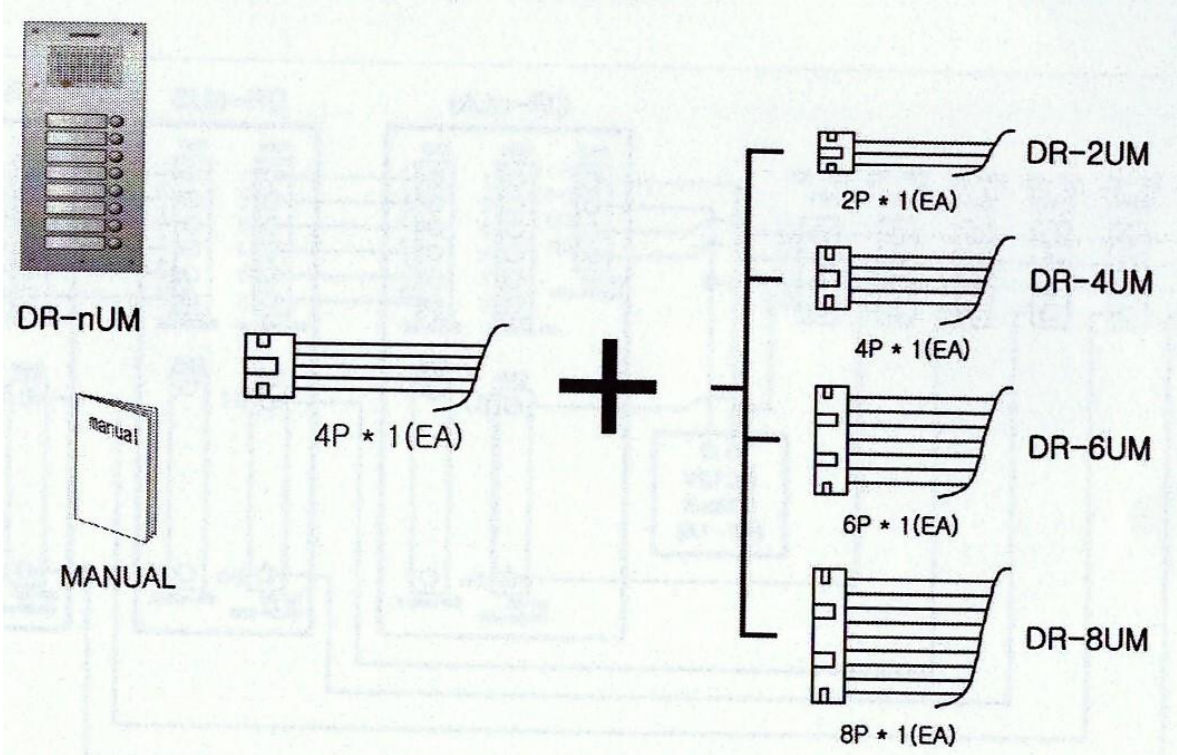

Popis přístroje

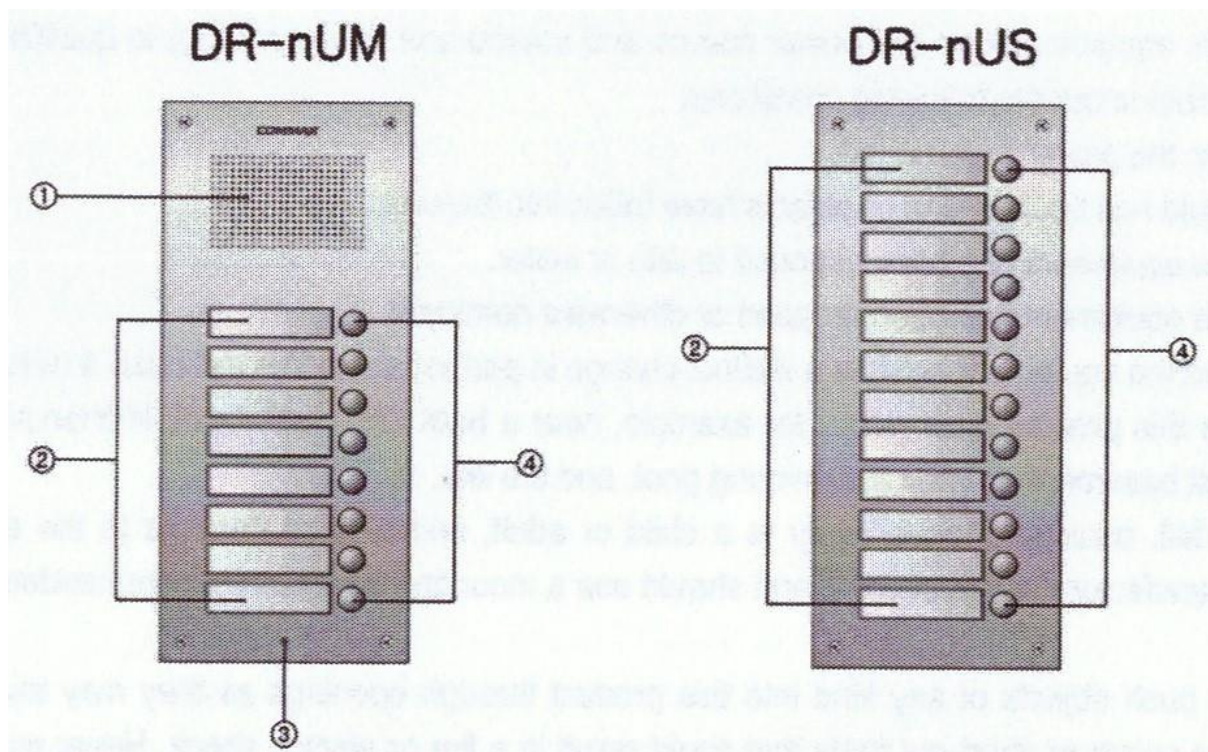


1. Mikrofon
2. Jmenovkové štítky
3. Mikrofon
4. Tlačítka


Možnosti zapojení

1. DR-nUM lze použít samostatně s domovními sluchátky. Jednotka je v konfiguraci – 2, 4, 6, nebo 8 tlačítek.
2. DR-nUS modul je funkční pouze s modulem DR-nUM. Samostatně jej nelze použít, modul DR-nUS slouží k rozšíření modulu DR-nUM. Jednotka je v konfiguraci s 4, 6, 8, 10, nebo s 12 tlačítky.
3. Písmeno „n“ značí počet tlačítek na jednotce


Schema zapojení DR-nUM

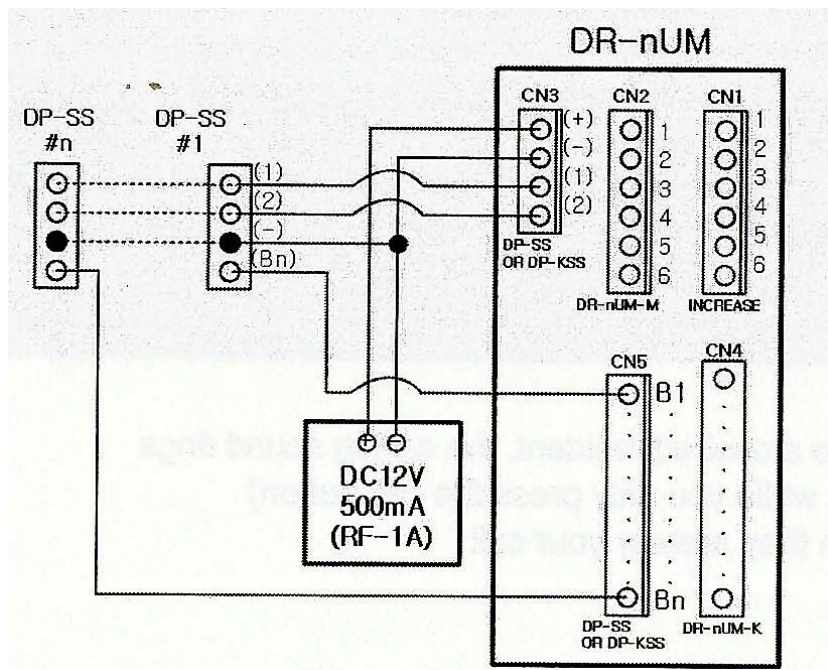


Schema zapojení DR-nUM s doplňkovými moduly DR-nUS

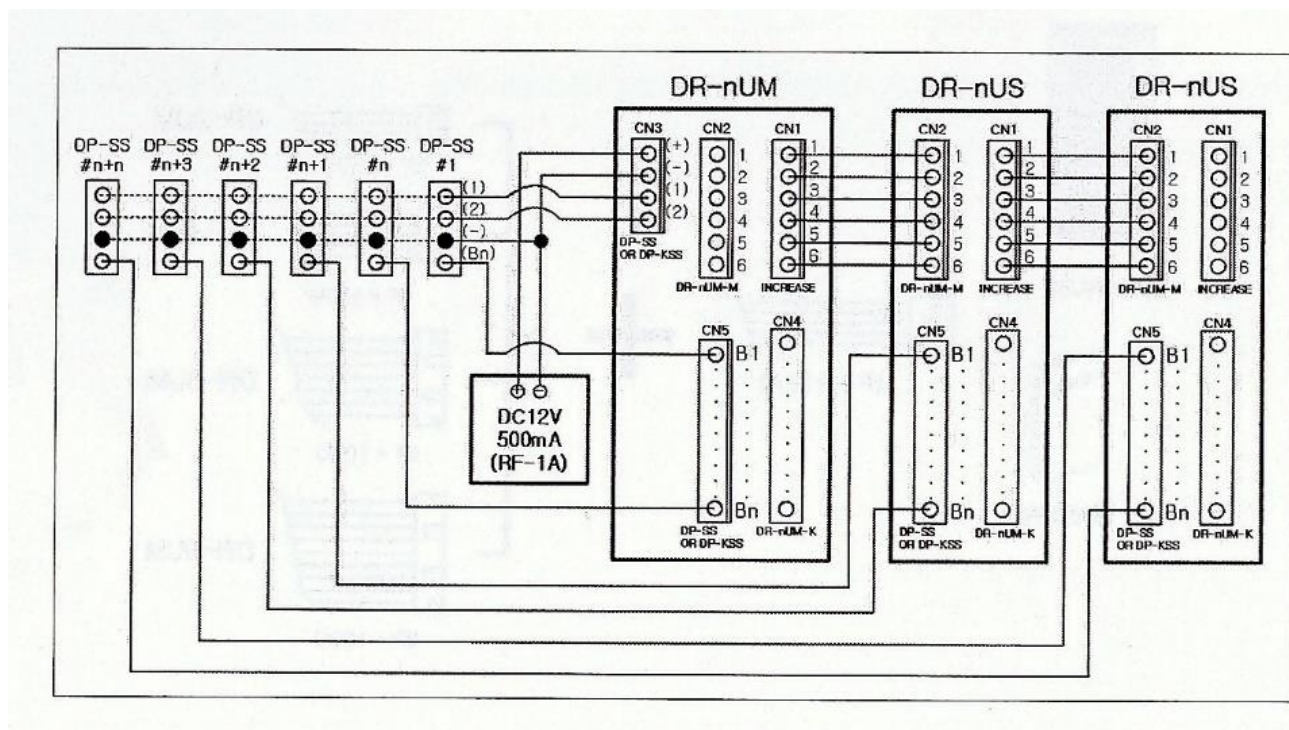


Standardní zapojení systému domácích telefonů 4+n

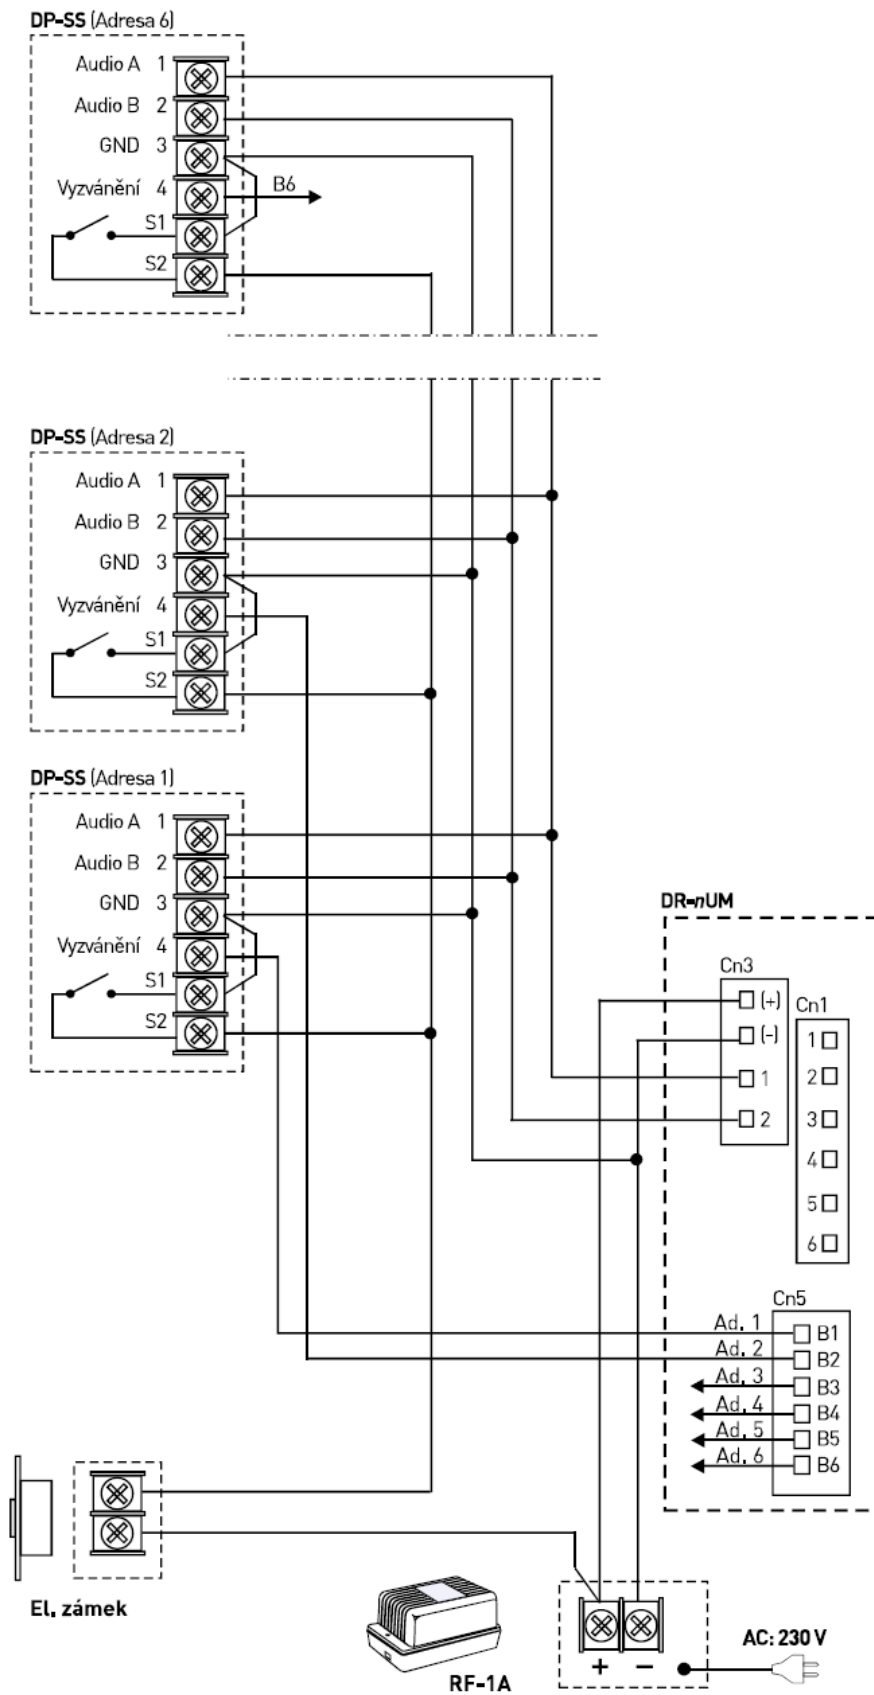


Zapojení systému 4+n s bytovým zvoněním – varianta A

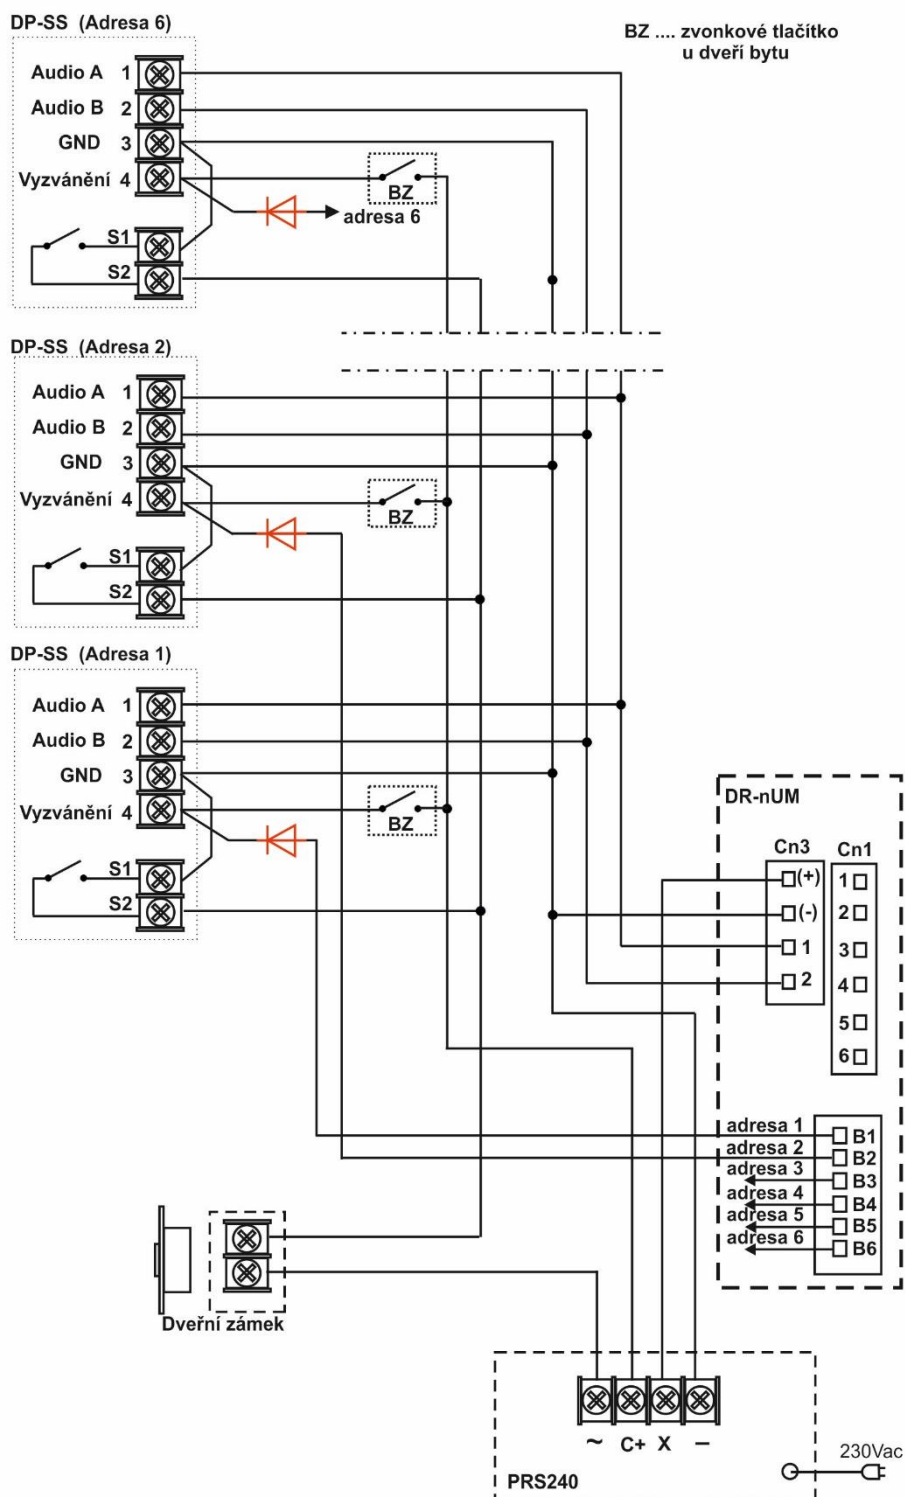

Zapojení systému 4+n s bytovým zvoněním – varianta B

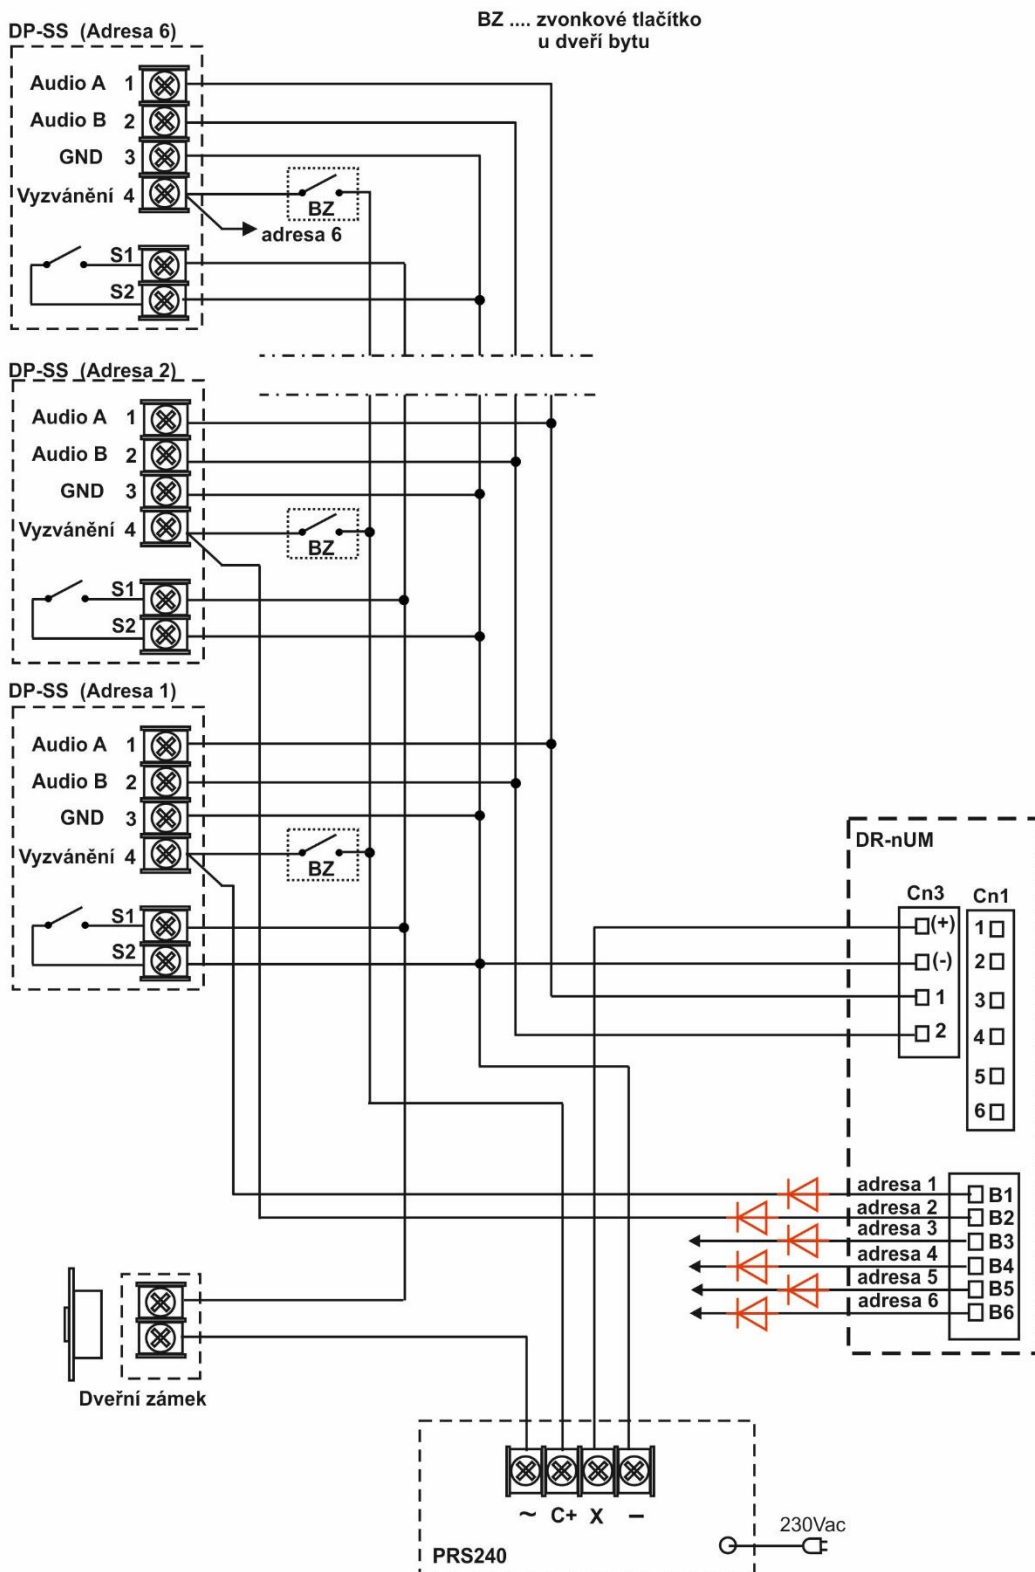

Kombinace zapojení 4+n sluchátek

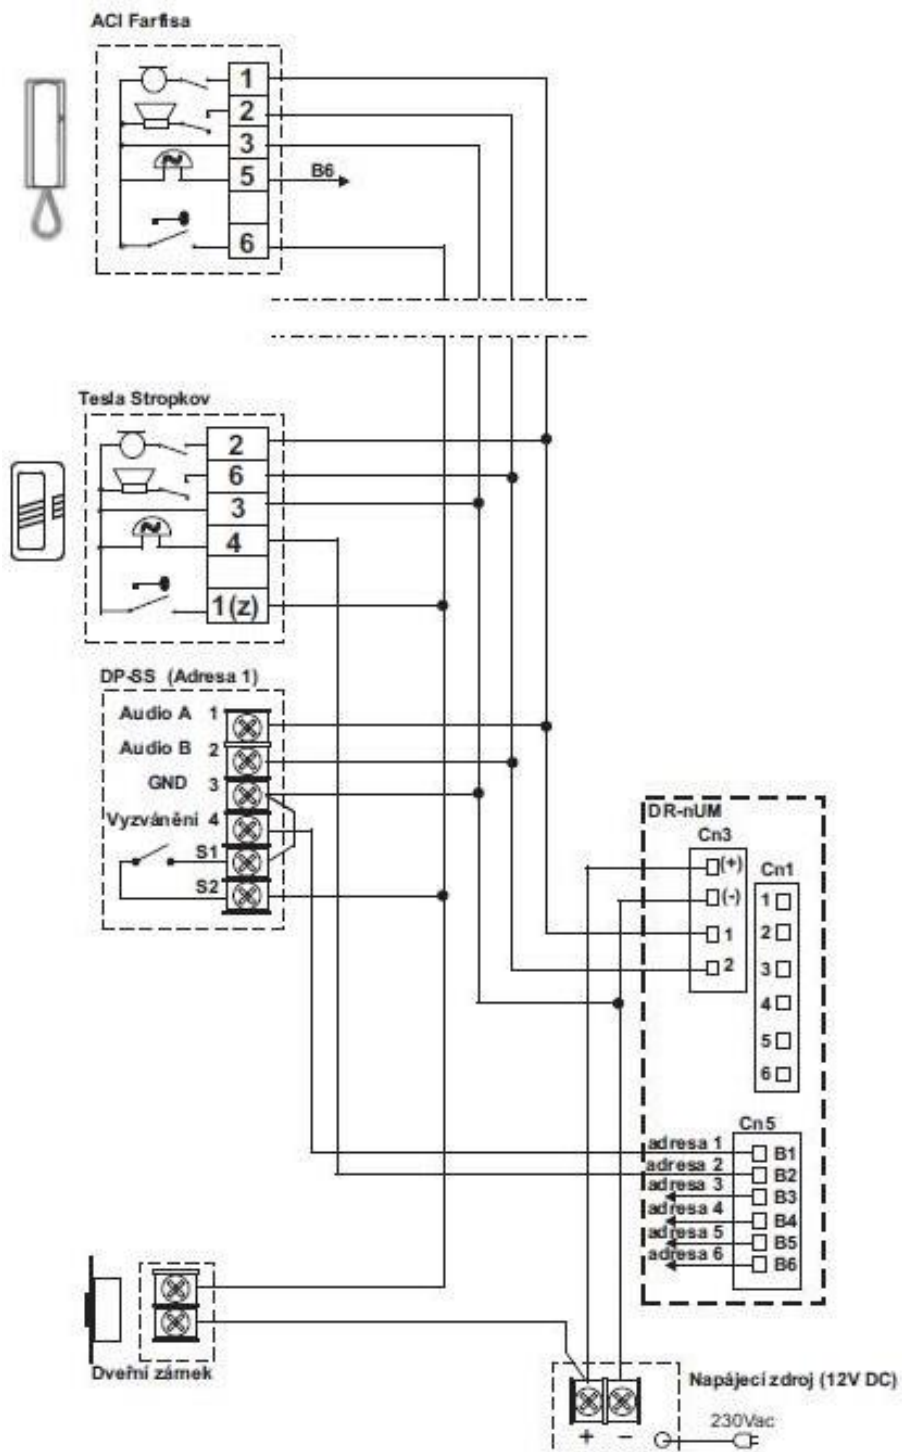

Technické specifikace

Model	DR-nUM / DR-nUS				
Napájení	12V ss, 500mA				
Kabeláž	3 společné + 1 na každé domovní sluchátko				
Komunikace	Hands free + domácí sluchátka DP-SS				
Pracovní teplota	-10 °C (testováno do – 40 °C) až +50°C				
Rozměry	DR-8UM/DR-nUS	šířka 142 mm x výška 315 mm x hloubka 50 mm			
	DR-2UM/4UM/6UM	Verze L : 130 mm x 315 mm x 50 mm			
		Verze M : 130 mm x 250 mm x 50 mm			
Průměr kabeláže		Ø 0,5 mm	Ø 0,65 mm	Ø 0,8 mm	Ø 1mm
Doporučená délka kabláže		30 m	50 m	70 m	100 m

Záruční a pozáruční servis

Na produkty značky Commax[®] se v České republice vztahuje nadstandardní záruka 36 měsíců od data prodeje



COMMAX